



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕОЛАЙЛ РУС»

ИНН 7734652700
КПП 773401001
ОГРН 1117746173918


123182, г. Москва,
4 Красногорский проезд,
2/4, стр.1

+7 (495) 617-0191
info@neoline.ru
www.neoline.ru

NEOLINE X-COP 8000

Установка USB драйвера.

1. Подключить устройство к компьютеру, откроется мастер установки нового оборудования. Выбрать «Установка из указанного места»

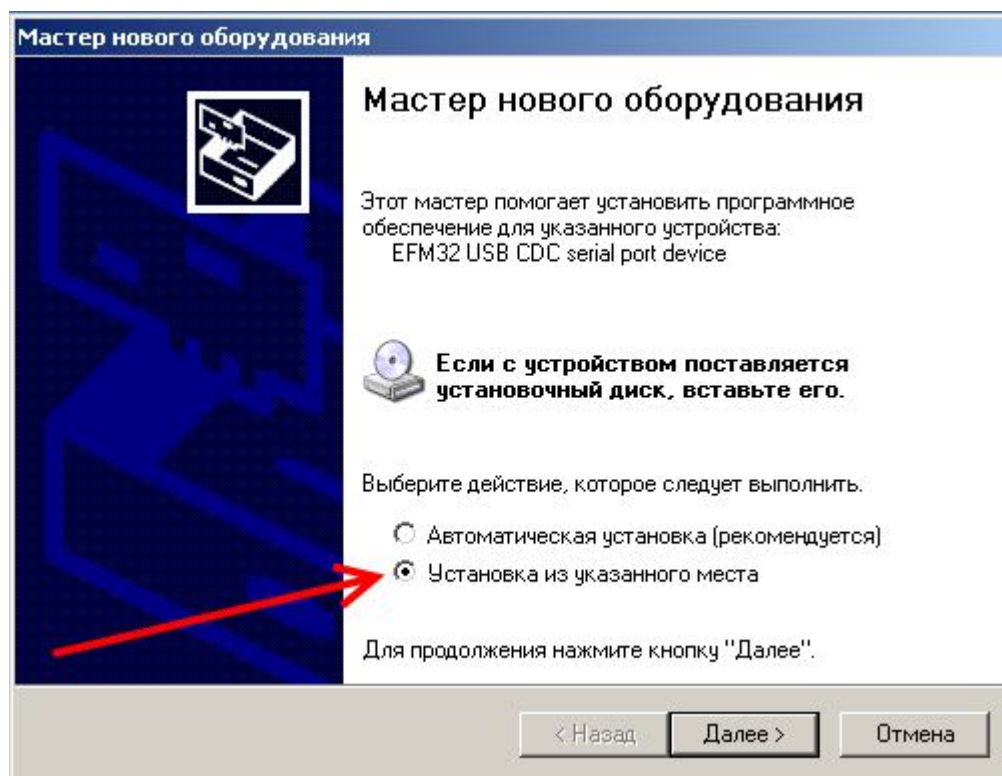

2. Установить галочку возле пункта меню «Включить следующее место поиска» и указать путь до файла драйвера EFM32-Cdc.inf. Нажать «Далее».



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕОЛАЙЛ РУС»

ИНН 7734652700
КПП 773401001
ОГРН 1117746173918

123182, г. Москва,
4 Красногорский проезд,
2/4, стр.1

+7 (495) 617-0191
info@neoline.ru
www.neoline.ru

Мастер нового оборудования

Задайте параметры поиска и установки.

☒ Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах.
Используйте флажки для сужения или расширения области поиска, включающей по умолчанию локальные папки и съемные носители. Будет установлен наиболее подходящий драйвер.

☐ Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках...)


☒ Включить следующее место поиска:
Z:\Soft\Прошивки\Радар-детекторы\X-COP 8000



☐ Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер.
Этот переключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка. Windows не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболее подходящим для имеющегося оборудования.

3. Дождаться конца установки драйвера

Мастер нового оборудования

Подождите, мастер устанавливает программное обеспечение...

 EFM32 USB CDC Serial port

Создание контрольной точки восстановления системы
и резервной копии системных файлов на случай



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НЕОЛАЙЛ РУС»

ИНН 7734652700
КПП 773401001
ОГРН 1117746173918

123182, г. Москва,
4 Красногорский проезд,
2/4, стр.1

+7 (495) 617-0191
info@neoline.ru
www.neoline.ru

4. Драйвер установлен. Нажать кнопку «Готово»

